


Optima Joystick 取り扱い説明書 日本語版

日本語訳：テクノツール株式会社

作成：2020年1月

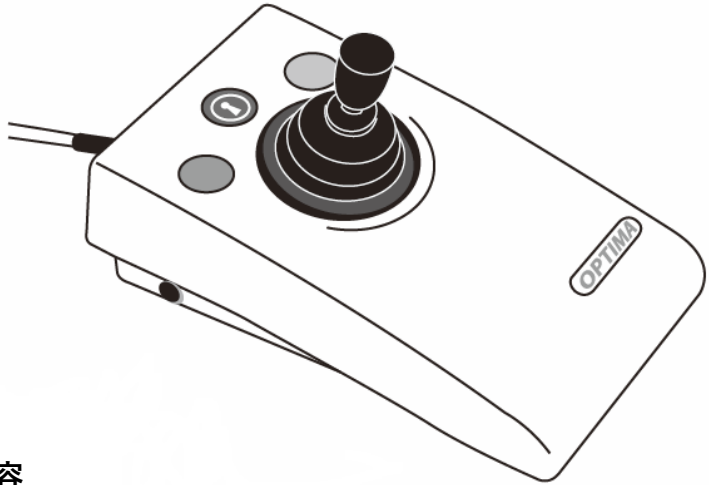

パッケージ内容

- Optima Joystick
- T字トップ
- ソフトボールトップ
- USB/PS2 アダプター
- 取り扱い説明書

細かい運動スキルを必要とせず、幅広いコンピュータユーザーに適したコンパクトなジョイスティック。

Optima Joystick は非常に軽いタッチ (0.5 ニュートン) に反応し、正確なカーソルナビゲーションとコンピュータ画面上的オブジェクトの正確なターゲティングを実現するように設計されています。

特徴

- USB、PS2 で接続できる各種コンピュータに対応
- Xbox Adaptive Controller と互換性があり、ゲームコントローラーとしても使用可能
- 軽い力で動かせるジョイスティック
- カーソルスピードを変更できる
- ドラッグロック機能、ダブルクリック機能を搭載
- 外付けスイッチでも左クリック、右クリックができる
- 堅牢な構造、人間工学に基づいたデザイン
- 業界標準の取り付け機構
- 左手操作のオプションあり
- ドライバー不要

互換性

Optima Joystick は PC、Mac、Chromebook などの USB、PS/2 互換コンピュータで動作します。

設置

コンピュータの電源が（スリープではなく）完全にオフになっていることを確認してください。USB ポートに接続するか、USB/PS2 アダプターを使い PS/2 ポートに接続します。コンピュータの電源を入れると、OPTIMA Joystick が自動的に設定され、起動が完了するとすぐに使用できる状態になります。ドライバーファイルをインストールする必要はありません。

設定変更

Optima Joystick にはいくつかの設定項目があります。これらはすべて設定モードでプログラムされ、本体内部のメモリに保存されるため、接続先のコンピュータを交換して

も同じ設定で使用できます。

「ピピピッ」と音が鳴るまで中央のボタン（青）を押し続けると、設定モードになり、次のように設定変更ができます。

カーソルスピード

中央のボタン（青）を短く押すと、カーソルが動くスピードを変更できます。ボタンを押すたびに1~4回ビープ音が鳴ります。1回のビープ音は最低速度、4回のビープ音は最高速度を示します。カーソルの速度はすぐに変化するため、最適な設定が見つかるまで実験できます。

左手操作

左右のボタンを入れ替えることができます。これは、特に左からのユーザーにとって便利です。この設定を変更するには、設定モードで左ボタン（赤）を押します。1回のビープ音はユニットが標準の「右利き」用に設定されていることを示し、2回のビープ音は「左利き」用に設定されていることを示します。

ダブルクリック

ダブルクリックをすることが困難なユーザーのために、右クリックをダブルクリックに置き換えることができます。設定モードで右ボタン（黄）を短く押します。1回のビープ音は、ユニットが標準の「右クリック」モードに設定されていることを示し、2回のビープ音は「ダブルクリック」操作を示します。

ブザーのオン/オフ

Optima Joystickにはブザーが装備されており、ドラッグロックとロック解除、ダブルクリック、設定モードへの移行などの操作を音で示します。例えば学校の教室で使う場合など、ブザーをオフにすることが求められることがあります。


オフにするには、設定モードで2回の長いビープ音が聞こえるまで右ボタンを押し続けます。これでブザーは無効になりましたが、設定モードでは無効になりません。

上記の操作を繰り返すと、再び有効になります。

上記の設定はすべて、設定モード中に必要に応じて何度でも変更できます。満足のいく設定ができれば、「ピピピッ」と音が鳴るまで中央のボタン（青）を押し続けると、本体に保存されます。その後、通常の操作が再開されます。

左利きの操作とダブルクリックの両方が選択されている場合、ボタンは赤：ダブルクリック、青：ドラッグ、黄：左クリックとして機能します。

外部スイッチを接続した場合も、上記の設定に従いボタンの機能通りに動作します。設定が1分以上変更されない場合、自動的に設定モードが終了され、変更は破棄されます。

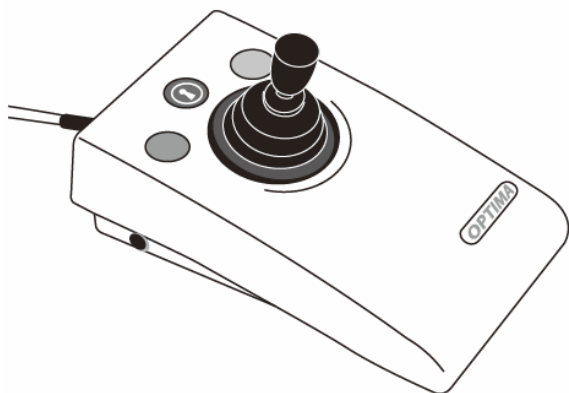

Pretorian
TECHNOLOGIES



マウスモード／ゲームモードの切り替え

Optima Joystick はマウスモードで出荷されるため、箱から出してすぐにマウスとして機能します。

ゲームモードで使用したい場合は、本体をコンピュータに接続し、ピープ音が聞こえるまで約12秒間、赤と黄色の両方のボタンを押し続けます。

ピープ音が鳴るとゲームモードに切り替わっており、コンピュータから外したり、別のコンピュータに接続したりした場合でも、モードは変わりません。

マウスモードに戻すには、同じくピープ音が聞こえるまで約 12 秒間、赤と黄色のボタンを押し続けます。これでマウスモードに戻り、コンピュータから外したり、別のコンピュータに接続したりした場合でも、モードは変わりません。

メンテナンス

Optima Joystick をユーザーが修理することはできません。修理が必要になった場合は Pretorian Technologies または販売店までお問い合わせください。

製品保証

購入日から 24 か月間、製造上の欠陥または部品不良に対して保証します。Optima Joystick は、家庭用、教育用、商業用に設計されています。これら以外の領域で使用すると、保証は無効になります。不正な修理または改造、酷使、液体への浸漬、またはホストコンピュータ以外の機器への接続も保証を無効にします。



Unit 37 Corringham Road Industrial Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB UK
Tel +44 (0) 1427 678990 Fax +44 (0) 1427 678992

S040124 Issue 1
For use with firmware versions 89.0 onwards

www.pretorianuk.com

正規販売店：テクノツール株式会社

www.ttools.co.jp